ノートブック コンピュータの各部 ^{ユーザ ガイド} © Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の 米国およびその他の国における登録商標で す。Bluetooth はその所有者が所有する商標 であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。SD ロゴはその所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

改訂第1版: 2007年6月

初版: 2007年4月

製品番号: 438947-292

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。 一部の機能は、お使いのコンピュータでは使用できない場合があります。

JAWW iii

iv 製品についての注意事項 JAWW

目次

1 ハードウェアの確認

2	2 各部の名称	
	表面の各部	2
	タッチパッド	2
	ランプ	3
	ボタン、スピーカ、および指紋認証システム	
	+	6
	前面の各部	8
	背面の各部	10
	右側面の各部	11
	左側面の各部	12
	裏面の各部	
	ディスプレイの各部	15
	無線アンテナ(一部のモデルのみ)	16
	その他のハードウェア コンポーネント	17
3	3 ラベル	
•		
_	· 하리	10

JAWW

vi JAWW

1 ハードウェアの確認

コンピュータに取り付けられているハードウェアの一覧を参照するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コンピュータ]→[システム プロパティ]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。
 - ② 注記: コンピュータのセキュリティを強化するため、Windows®には、ユーザアカウントの制御機能が含まれています。 アプリケーションのインストール、ユーティリティの実行、Windowsの設定変更などを行う時に、ユーザのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。 詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。


[デバイス マネージャ]を使用して、ハードウェアの追加やデバイス設定の変更ができます。

JAWW 1

2 各部の名称

表面の各部


タッチパッド

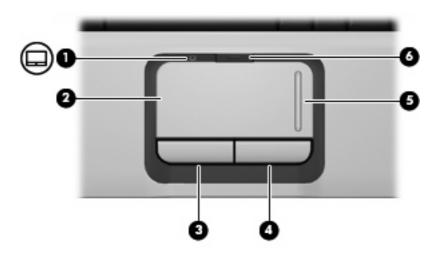

名称		説明
(1)	タッチパッド ランプ	青色に点灯: タッチパッドが有効になっています
		オレンジ色に点灯: タッチパッドが無効になっています
(2)	タッチパッド*	ポインタを移動したり、画面上のアイテムを選択またはアクティ ブにしたりします
(3)	左のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの左のボタンと同様に機能します
(4)	右のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの右のボタンと同様に機能します
(5)	タッチパッドのスクロール ゾーン*	画面を上下にスクロールします
(6)	タッチパッド オン/オフ ボタン	タッチパッドを有効または無効にします

*この表では初期設定の状態について説明しています。 ポインティング デバイスの設定を表示したり変更したりするには、 [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]の順に選択します。

ランプ

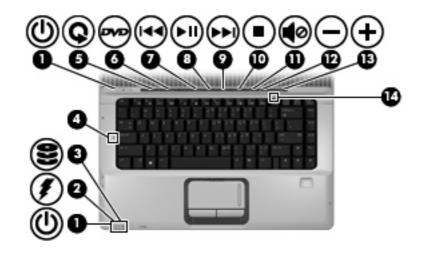

名称		説明
(1)	電源ランプ(×2)*	点灯: コンピュータの電源がオンになっています
		点滅: コンピュータがスリープ状態になっています
		消灯: コンピュータの電源がオフまたはハイバネーション 状態になっています
(2)	バッテリ ランプ	• 点灯: バッテリが充電中です
		点滅: 電源にバッテリのみを使用している状態で、ローバッテリ状態または完全なローバッテリ状態になっています
		 消灯: コンピュータが外部電源に接続されている場合、コンピュータのすべてのバッテリが完全に充電されるとバッテリランプが消灯します。 コンピュータが外部電源に接続されていない場合は、ローバッテリ状態になるまでランプは消灯したままです
(3)	ドライブ ランプ	点滅: ハードドライブまたはオプティカル ドライブにアクセス しています
(4)	Caps Lock ランプ	点灯: Caps Lock がオンになっています
(5)	メディア ボタン ランプ	メディア ボタンを押すと 1 回点滅します
(6)	DVD ボタン ランプ	DVD ボタンを押すと 1 回点滅します
(7)	前/巻き戻しランプ	前/巻き戻しボタンを押すと1回点滅します
(8)	再生/一時停止ランプ	再生/一時停止ボタンを押すと 1 回点滅します
(9)	次/早送りランプ	次/早送りボタンを押すと 1 回点滅します
(10)	停止ランプ	停止ボタンを押すと 1 回点滅します
(11)	ミュート ランプ	青色に点灯: コンピュータのサウンドがオンの状態です
		オレンジ色に点灯: コンピュータの音量が消音(ミュート)されている状態です
(12)	音量下げランプ	点滅: 音量調整スライダを使用してスピーカの音量を下げている 状態です

JAWW 表面の各部 3

名称		説明
(13)	音量上げランプ	点滅: 音量調整スライダを使用してスピーカの音量を上げている 状態です
(14)	Num Lock ランプ	点灯: Num Lock がオンであるか、内蔵テンキーが有効になって います

*電源ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。 電源ボタンのところにある電源ランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。 コンピュータの前面にある電源ランプは、コンピュータを開いているときも閉じているときも見えます。

ボタン、スピーカ、および指紋認証システム

② **注記**: お使いのコンピュータに最も近い図を参照してください。



名称		説明	FI CONTRACTOR OF THE PROPERTY
(1)	電源ボタン*	•	コンピュータの電源が切れているときにボタンを押すと、電 源が入ります
		•	コンピュータの電源が入っているときにボタンを押すと、ス リープが開始します
		•	コンピュータがスリープ状態のときに短く押すと、スリープ が終了します
		•	コンピュータがハイバネーション状態のときに短く押すと、 ハイバネーションが終了します
		でき	ンピュータが応答せず、Windows のシャットダウン手順を実行 きないときは、電源ボタンを 5 秒程度押したままにすると、コ ピュータの電源が切れます
			原設定について詳しくは、 [スタート]→[コントロール パネル] システムとメンテナンス]→[電源オプション] の順に選択します
(2)	スピーカ(×2)	サ 5	ウンドを出力します

名称		説明
(3)	メディア ボタン	QuickPlay プログラムを起動します
		注記: コンピュータがログオンパスワードを要求するように設定されていない場合は、Windows にログオンするよう求められることがあります。 ログオン後に QuickPlay が起動します。 詳しくは、QuickPlay のヘルプを参照してください
(4)	DVD ボタン	QuickPlay プログラムの DVD 再生機能を起動します
		注記: コンピュータがログオン パスワードを要求するように設 定されていない場合は、Windows にログオンするよう求められる ことがあります。 ログオン後に QuickPlay が起動します。 詳し くは、QuickPlay のヘルプを参照してください
(5)	前/巻き戻しボタン	ボタンを1回押すと、前のトラックまたはチャプタを再生します
		ボタンと fn キーを同時に押すと、メディアを巻き戻します
(6)	再生/一時停止ボタン	ディスクを再生または一時停止します
(7)	次/早送りボタン	ボタンを1回押すと、次のトラックまたはチャプタを再生します
		● fn キーと同時に押すと、メディアを早送りします
(8)	停止ボタン	ディスクを停止します
(9)	ミュート ボタン	スピーカのサウンドを消音(ミュート)したり音量を元に戻した りします
(10)	音量調整スライダ	スピーカの音量を調整します。 指を左にスライドさせると音量が下がり、右にスライドさせると音量が上がります。 調整スライダのマイナス記号をタップして音量を下げたり、プラス記号をタップして音量を上げたりすることもできます
(11)	指紋認証システム(一部のモデルのみ)	パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows にログオンできます

*この表では初期設定の状態について説明しています。 初期設定値の変更については、[へルプとサポート]からユーザ ガイドを参照してください。



JAWW 表面の各部 5


	説明	
電源ボタン*	コンピュータの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります	
	コンピュータの電源が入っているときにボタンを押すと、スリープが開始します	
	コンピュータがスリープ状態のときに短く押すと、スリーフが終了します	
	コンピュータがハイバネーション状態のときに短く押すと、 ハイバネーションが終了します	
	コンピュータが応答せず、Windows のシャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押したままにすると、コンピュータの電源が切れます	
	電源設定について詳しくは、 [スタート]→[コントロール パネル] →[システムとメンテナンス]→[電源オプション] の順に選択します	
スピーカ (×2)	サウンドを出力します	
メディア ボタン	QuickPlay プログラムを起動します	
	注記: コンピュータがログオン パスワードを要求するように設定されていない場合は、Windows にログオンするよう求められることがあります。 ログオン後に QuickPlay が起動します。 詳しくは、QuickPlay のヘルプを参照してください	
ミュート ボタン	スピーカのサウンドを消音(ミュート)したり音量を元に戻した りします	
音量調整スライダ	スピーカの音量を調整します。 指を左にスライドさせると音量が下がり、右にスライドさせると音量が上がります。 調整スライダのマイナス記号をタップして音量を下げたり、プラス記号をタップして音量を上げたりすることもできます	
	スピーカ (×2) メディア ボタン ミュート ボタン	

を参照してください。

+-

| 注記: お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。また、次の図は英語版の キー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです。

第2章 各部の名称 **JAWW**

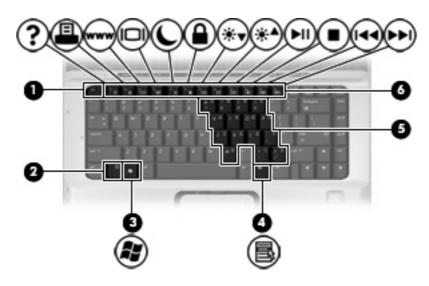

名称		説明
(1)	esc +-	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
(2)	fn +—	ファンクション キーまたは esc キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使うシステムの機能を実行します
(3)	Windows ロゴ キー	Windows の[スタート]メニューを表示します
(4)	Windows アプリケーション キー	マウス ポインタが指しているアイテムのショートカット メニュ ーを表示します
(5)	内蔵テンキー	外付けのテンキーと同じように使用できます
(6)	ファンクション キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使うシステムの機能を実行します

JAWW 表面の各部 7

前面の各部

| 注記: お使いのコンピュータに最も近い図を参照してください。



名称		説明
(1)	無線スイッチ	無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は作成されませ ん
		注記 : 無線接続を確立するには、無線ネットワークがセットアップされている必要があります
(2)	無線ランプ	青色に点灯:無線ローカル エリア ネットワーク (LAN) や Bluetooth®などの内蔵無線デバイスがオンになっています
		オレンジ色に点灯: 内蔵無線デバイスがオフになっています
(3)	赤外線レンズ(リモコン受光部)	HP マルチメディア リモコンなどのリモート コントロール デバイ スから信号を受信します
(4)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	市販のコンピュータ用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マ イク、またはモノラル マイクを接続します
(5)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	市販の電源付きステレオ スピーカ、ヘッドフォン、イヤフォン、 ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続したときに、サウ ンドを出力します
(6)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ(一部 のモデルのみ)	市販の電源付きステレオ スピーカ、ヘッドフォン、イヤフォン、 ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続したときに、サウ ンドを出力します



名称		説明
(1)	無線スイッチ	無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は作成されませ ん
		注記: 無線接続を確立するには、無線ネットワークがセットアップされている必要があります

名称		説明
(2)	無線ランプ	青色に点灯:無線ローカル エリア ネットワーク (LAN) や Bluetooth などの内蔵無線デバイスがオンになっています
		オレンジ色に点灯: 内蔵無線デバイスがオフになっています
(3)	赤外線レンズ(リモコン受光部)	HP マルチメディア リモコンなどのリモート コントロール デバイスから信号を受信します
(4)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	市販のコンピュータ用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを接続します
(5)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	市販の電源付きステレオ スピーカ、ヘッドフォン、イヤフォン、 ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続したときに、サウ ンドを出力します


JAWW 前面の各部 9

背面の各部



名称	説明
通気孔	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します
	注意: 過熱を防ぐため、通気孔はふさがないでください。 コンピュータは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。 通気を妨げる恐れがありますので、隣にプリンタなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください
	注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピュータのファンは自動的に作動します。 通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です

右側面の各部

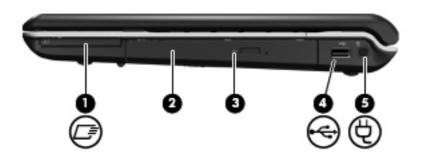


名称		説明
(1)	ExpressCard スロット	別売の ExpressCard/54 カードに対応しています
(2)	オプティカル ドライブ	オプティカル ディスクを読み取ります。一部のモデルでは、オプ ティカル ディスクへの書き込みも可能です
(3)	オプティカル ドライブ ランプ	点滅: オプティカル ドライブにアクセスしています
(4)	USB ポート	別売の USB デバイスを接続します
(5)	電源コネクタ	AC アダプタを接続します

JAWW 右側面の各部 11


左側面の各部

| 注記: お使いのコンピュータに最も近い図を参照してください。

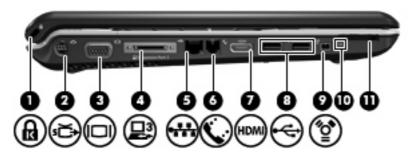

名称		説明	
(1)	セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピュータに接続しま す	
		注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピュータの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません	
(2)	S ビデオ出カコネクタ	テレビ、ビデオデッキ、ビデオカメラ、オーバーヘッド プロジェ クタ(OHP)、ビデオ キャプチャ カードなどの別売の S ビデオ機 器を接続します	
(3)	外付けモニタ ポート	外付け VGA モニタまたはプロジェクタを接続します	
(4)	拡張ポート 3	別売のドッキング デバイスまたは拡張製品にコンピュータを接続 します	
		注記: お使いのコンピュータにある拡張ポートは1つのみです。 「拡張ポート3(expansion port 3)」とは、ポートの数ではなく拡張ポートの種類を示しています	
(5)	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します	
		注記: 一部のモデルのコンピュータでは、ネットワーク コネクタにギガビット イーサネット機能があります	
(6)	RJ-11(モデム)コネクタ	モデム ケーブルを接続します	
(7)	HDMI ポート(一部のモデルのみ)	ハイビジョン テレビ、セットトップ ボックス、DVD プレーヤな どの別売のビデオまたはオーディオ デバイス、その他の対応する デジタルまたはオーディオ コンポーネントを接続します	
(8)	USB ポート(1 つまたは 2 つ。モデルによって 異なります)	別売の USB デバイスを接続します	
(9)	1394 ポート(一部のモデルのみ)	ビデオカメラなど、別売の IEEE 1394 または 1394a デバイスを 接続します	
(10)	メディア スロット ランプ(一部のモデルの み)	点灯: スロット内のメディア カードにアクセスしています	
(11)	メディア スロット(一部のモデルのみ)	以下のフォーマットの別売のメディア カードに対応しています	
		• メモリ スティック(MS)	
		メモリスティック PRO(MSPro)	
		• マルチメディア カード(MMC)	


名称	説明		
	• Secure Digital Input/Output (SDIO) カード		
	• Secure Digital(SD)メモリカード		
	• xD ピクチャ カード(XD)		
	• xD ピクチャ カード(XD)タイプ H		
	• xD ピクチャ カード(XD)タイプ M		

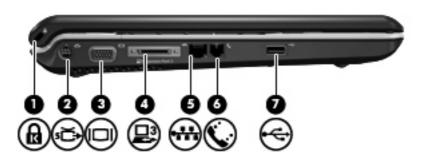

名称		説明	
(1)	セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピュータに接続しま す	
		注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピュータの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません	
(2)	S ビデオ出力コネクタ	テレビ、ビデオデッキ、ビデオカメラ、オーバーヘッド プロジェクタ(OHP)、ビデオ キャプチャ カードなどの別売の S ビデオ機 器を接続します	
(3)	外付けモニタ ポート	外付け VGA モニタまたはプロジェクタを接続します	
(4)	拡張ポート 3	別売のドッキング デバイスまたは拡張製品にコンピュータを接続 します	
		注記: お使いのコンピュータにある拡張ポートは1つのみです。 「拡張ポート3(expansion port 3)」とは、ポートの数ではなく拡張ポートの種類を示しています	
(5)	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します	
		注記: 一部のモデルのコンピュータでは、ネットワーク コネクタにギガビット イーサネット機能があります	
(6)	RJ-11(モデム)コネクタ	モデム ケーブルを接続します	
(7)	USB ポート	別売の USB デバイスを接続します	

JAWW 左側面の各部 13

裏面の各部

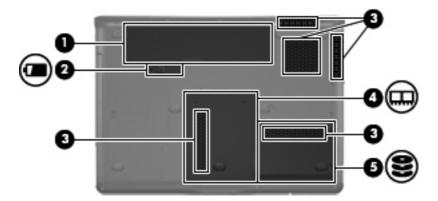

名称		説明
(1)	バッテリ ベイ	バッテリを装着します
(2)	バッテリ リリース ラッチ	バッテリ ベイからバッテリの固定を解除します
(3)	通気孔 (×5)	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します
		注意: 過熱を防ぐため、通気孔はふさがないでください。 コンピュータは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。 通気を妨げる恐れがありますので、隣にプリンタなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください 注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピュータのファンは自動的に作動します。 通常の操作を行っている
		ときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常 な動作です
(4)	メモリ モジュール コンパートメント	メモリ モジュール スロットがあります
(5)	ハードドライブ ベイ	ハードドライブを装着します

ディスプレイの各部



名称		説明	
(1)	内蔵ディスプレイ スイッチ*	コンピュータの電源が入っている状態でディスプレイを閉じる と、ディスプレイの電源が切れます	
(2)	内蔵マイク(×2)(一部のモデルのみ)	サウンドを録音します	
		注記: それぞれのマイク開口部の横のマイク アイコンは、コンピュータにマイクが内蔵されていることを示しています	
(3)	内蔵カメラ ランプ(一部のモデルのみ)	点灯: 内蔵カメラが使用中です	
(4)	内蔵カメラ(一部のモデルのみ)	動画を録画したり、静止画像を撮影したりします	
*お使いのコンピュータのモデルによって、内蔵ディスプレイ スイッチの場所が異なります。			

JAWW ディスプレイの各部 15

無線アンテナ(一部のモデルのみ)


一部の機種では、1台以上の無線デバイスからの信号の送受信に2本以上のアンテナが使用されます。これらのアンテナはコンピュータの外側からは見えません。

無線規定に関する注意事項については、[ヘルプとサポート]にある『規定、安全、および環境に関するご注意』のお住まいの国や地域のセクションを参照してください。



② **注記**: 最適な伝送品質を得るため、アンテナ付近に障害物を置かないようにしてください。

その他のハードウェア コンポーネント

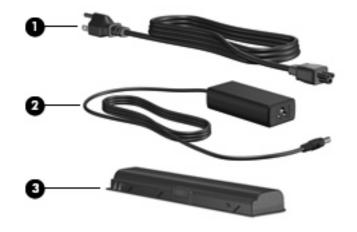

名称		説明	
(1)	電源コード*	AC アダプタと電源コンセントを接続します	
(2)	AC アダプタ	AC 電源を DC 電源に変換します	
(3)	バッテリ*	コンピュータが外部電源に接続されていないときに、コンピュー タに電力を供給します	

^{*}バッテリおよび電源コードは、地域や国によって外観が異なります。このコンピュータを日本国内で使用する場合は、製品 に同梱されていた電源コードをお使いください。同梱されていた電源コードは、他の製品では使用できません。

3 ラベル

コンピュータに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピュータを日本国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

- サービスタグ:お使いのコンピュータの製造元、シリーズ名、シリアル番号(s/n)、および製品番号(p/n)が記載されています。この情報は、サポート窓口に問い合わせるときに必要です。サービスタグラベルは、コンピュータの裏面に貼付されています。
- Microsoft® Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートまたは問 題解決のときに必要になる場合があります。このラベルは、コンピュータの裏面に貼付されています。
- 規定ラベル:コンピュータに関する規定情報が記載されています。規定ラベルは、バッテリ ベイの内部に貼付されています。
- モデム認定ラベル:モデムの規定に関する情報、および認定各国の一部で必要な政府機関の認定 マーク一覧が記載されています。日本国外でモデムを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。モデム認定ラベルは、メモリ モジュール コンパートメントの内部に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル(一部のモデルのみ): オプションの無線デバイスに関する情報、および認定各国の一部の認定マークが記載されています。オプションのデバイスは、無線ローカル エリアネットワーク(無線 LAN) デバイスまたは Bluetooth デバイスなどです。お使いのコンピュータに1つ以上の無線デバイスが付属している場合は、1つの無線デバイスにつき無線認定/認証ラベルが1つ貼付されています。日本国外で無線デバイスを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルは拡張メモリ モジュール コンパートメント内に貼付されています。

18 第 3 章 ラベル JAWW

索引

記号/数字	R	か
1394 ポート、位置 12	RJ-11(モデム)コネクタ、位 置 12, 13	拡張ポート、位置 12, 13 各部
A	RJ-45(ネットワーク)コネクタ、	前面 8
AC アダプタ、確認 17	位置 12, 13	ディスプレイ 15
B		背面 10
Bluetooth ラベル 18	S C L = + u + - + + + + + + + + + + + + + + + +	左側面 12
Bidelootii 7.170 18	S ビデオ出カコネクタ、位 置 12, 13	表面 2
C	直 12, 13	右側面 11 裏面 14
Caps Lock ランプ、位置 3	U	表面 14 カメラ、位置 15
Certificate of Authenticity ラベ	USB ポート、位置 11, 12, 13	カグラ、匝直 15
ル 18		ㅎ
	W	+-
D	Windows アプリケーション キー、	esc 7
DVD ボタン、位置 5	位置 7	fn 7
DVD ボタン ランプ、位置 3	Windows ロゴ キー、位置 7	Windows アプリケーション 7
E	あ	Windows □ ⊐ 7
esc キー、位置 7	∞ アプリケーション キー、	テンキー 7
ExpressCard スロット、位置 11	Windows 7	ファンクション 7
,	アンテナ 16	規定情報 規定ラベル 18
F		無線認定ラベル 18
fn キー、位置 7	お	モデム認定ラベル 18
	オーディオ出力(ヘッドフォン)コ	
H	ネクタ、位置 8,9	Z
HDMI ポート、位置 12	オーディオ入力(マイク)コネク	コード、電源 17
T.	タ、位置 8,9	コネクタ、電源 11
IEEE 1394 ポート、位置 12	オプティカル ドライブ、位置 11 オプティカル ドライブ ランプ、位	コネクタ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	る ファイカル ドライン フラフ、位 置 11	RJ-11 (モデム) 12, 13
M	オペレーティング システム	RJ-45(ネットワーク) 12,
Microsoft Certificate of Authenticity	Microsoft Certificate of	13 S ビデオ出カ 12, 13
ラベル 18	Authenticity ラベル 18	オーディオ出力 12, 13
NI.	プロダクトキー 18	ン) 8,9
N Num Lock ランプ、位置 4	音量上げランプ、位置 4	オーディオ入力(マイク) 8,
Nulli LOCK ノンノ、世 4	音量下げランプ、位置 3	9
	音量調整スライダ、位置 5,6	コンパートメント、メモリ モジュ
		一 ル 14

JAWW 索引 19

コンピュータの移動 タッチパッドオン/オフ 2 ディスプレイ スイッチ、位置 15 無線認定ラベル 18 タッチパッド 2 モデム認定ラベル 18 電源コード、確認 17 次/早送り 5 電源コネクタ、位置 11 電源 4,6 コンポーネント 電源ボタン、位置 4.6 その他のハードウェア 17 停止 5 電源ランプ、位置 3 前/巻き戻し 5 停止ボタン、位置 5 ミュート 5.6 サービス タグ 18 停止ランプ、位置 3 メディア 5,6 再生/一時停止ボタン、位置 5 テンキー、位置 7 再生/一時停止ランプ、位置 3 前/巻き戻しボタン、位置 5 ドライブランプ、位置 3 前/巻き戻しランプ、位置 3 指紋認証システム、位置 5 ドライブ シリアル番号、コンピュー オプティカル ドライブ 11 タ 18 ミュートボタン、位置 5,6 ハードドライブ 14 ミュートランプ、位置 3 スクロール ゾーン、タッチパッ 内蔵カメラ、位置 15 ド 2 内蔵カメラ ランプ、位置 15 無線 LAN デバイス 18 スピーカ、位置 4,6 無線 LAN ラベル 18 内蔵ディスプレイ スイッチ、位 スロット 置 15 無線アンテナ 16 無線スイッチ、位置 8 ExpressCard 11 内蔵マイク、位置 15 セキュリティ ロック ケーブ 無線認定ラベル 18 ル 12, 13 無線ランプ、位置 8.9 バッテリ、確認 17 メディア 12 メモリ モジュール 14 バッテリランプ、位置 3 メディア スロット、位置 12 バッテリ リリース ラッチ、位 メディア スロット ランプ、位 置 14 製品名と製品番号、コンピュー 置 12 バッテリ ベイ 14, 18 タ 18 ハードドライブ ベイ、位置 14 メディア ボタン、位置 5.6 赤外線レンズ(リモコン受光部)、 メディア ボタン ランプ、位置 3 位置 8,9 メディア操作ボタン、位置 5 プロダクトキー 18 セキュリティ ロック ケーブル用ス メディア操作ランプ、位置 3 ロット、位置 12, 13 ファンクション キー、位置 7 メモリ モジュール コンパートメン ト、位置 14 ベイ 外付けモニタ ポート、位置 12, 13 バッテリ 14, 18 モデム認定ラベル 18 ハードドライブ 14 モニタ ポート、外付け 12, 13 タッチパッド オン/オフ ボタン 2 ほ ポート タッチパッドランプ、位置 2 ラッチ、バッテリ リリース 14 タッチパッド 1394 12 ラベル 位置 2 HDMI 12 Bluetooth 18 スクロール ゾーン 2 USB 11, 12, 13 Microsoft Certificate of ボタン 2 拡張 12, 13 Authenticity 18 外付けモニタ 12.13 規定 18

20 索引 JAWW

ボタン

DVD 5

再生/一時停止 5

通気孔、位置 10, 14

次/早送りボタン、位置 5

次/早送りランプ、位置 3

サービス タグ 18

無線認定 18

無線 LAN 18 モデム認定 18 ランプ Caps Lock 3 DVD ボタン 3 Num Lock 4 オプティカル ドライブ 11 音量上げ 4 音量下げ 3 再生/一時停止 3 タッチパッド 2 次/早送り 3 電源 3 停止 3 ドライブ 3 内蔵カメラ 15 バッテリ 3 前/巻き戻し 3 ミュート 3 無線 8,9 メディア スロット 12 メディア ボタン 3

JAWW 索引 21